



CZECH®

Smart Touch Handle H.03

Manual de utilizare



Puteți descărca și instala aplicația „Janus Lock” folosind un cod QR sau puteți căuta în App Store sau Google Play

17-04, 18 08 2020


1. ÎNȘTIINȚARE

- * Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
- * Compania are dreptul de a îmbunătăți produsul fără a notifica utilizatorul, inclusiv aspectul produsului, parametrii funcționali, metodele de utilizare etc.
- * Compania nu oferă garanție dacă produsul este utilizat în orice scop special.
- * Acest produs este destinat în principal pentru interioare.

2. CONȚINUTUL PACHETULUI

După deschiderea ambalajului produsului, asigurați-vă că produsul este intact și că accesoriile sunt complete (așa cum se arată mai jos).

- | | |
|---|------|
| ① Mâner „Smart Touch Handle“ | 1 ks |
| ② Rozetă pentru inserție cilindrică | 2 ks |
| ③ Ganitură din silikon sub rozeta mânerului | 2 ks |
| ④ Baterii AAA | 4 ks |
| ⑤ Șurub M4 x 45 mm | 4 ks |
| ⑥ Tijă filetată M5 x 38 mm | 4 ks |
| ⑦ Șurubelniță | 1 ks |

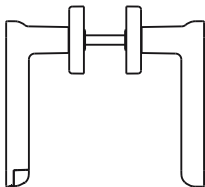

①



②



③



④



⑤




⑥



⑦


3. INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

- „Mânerul Smart Touch” este conceput pentru grosimi ale ușilor între 38-56 mm.
- Verificați dacă există găuri în dispozitivul de blocare a mânerului în corpul dispozitivului de blocare a mortisei (a se vedea descrierea de pe ambalaj).
- Instalați consola conform următoarei diagrame. Asigurați-vă că mânerul cu amprentă este instalat pe exteriorul ușii.
- Instalați pe o ușă deschisă. Închideți-le după până la 100% din funcționalitatea „Smart Touch Handle” din exterior.

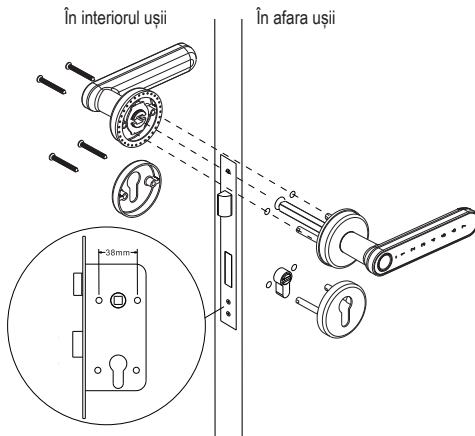

4. BATERIE

- Deșurubați capacul bateriei și apoi introduceți bateriile conform marcatului „+” „-”. Dacă ați introdus corect bateriile, mânerul „Smart Touch Handle” va emite un sunet și toate cele 7 numere se vor aprinde unul după altul.
- Când indicatorul bateriei descărcate se aprinde, înlocuiți-l pentru a preveni deteriorarea produsului sau imposibilitatea de a deschide ușa cu mânerul.
- După ce apare semnalul de avertizare de înlocuire a bateriei, ușa poate fi deschisă de aproximativ 50 de ori.

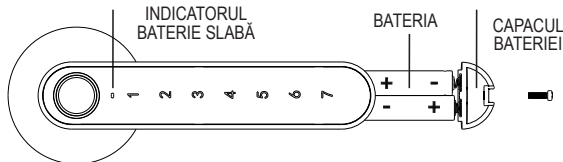

5. FUNCȚIONALITATE


- 5.1 Activarea „Smart Touch Handle”** Există mai multe moduri de a activa tastatura: a) prin plasarea unui deget pe amprenta senzorului, b) prin deplasarea degetului de-a lungul părții drepte a mânerului
- 5.2 Descrierea stării produsului**

	Indicator LED	Status
1	LED-ul verde de pe amprentă rămâne stabil timp de 2 secunde, iar mânerul emite un semnal sonor	Intrarea corectă a amprentelor digitale
2	Când apare ledul roșu pe amprentă se aprinde mânerul și sună de 2 ori	Intrarea incorectă a amprenteii
3	LED-ul butonului clipește de 4 ori și mânerul emite un sunet de trei ori	„Smart Touch Handle „ este dezactivat timp de 3 minute.
4	Când ledul roșu al diodei clipește ne indică baterie descărcată	Baterie descărcată

- 5.3 Instrucțiuni de siguranță:** Dacă introduceți un cod incorect de 5 ori la rând, „Smart Touch Handle” va fi dezactivat timp de 3 minute și mânerul nu poate fi utilizat în acest timp. Scopul este de a preveni deschiderea ușii de către persoane neautorizate. În acest timp, LED-ul senzorului de amprentă clipește de 4 ori și mânerul emite un sunet de trei ori în acest timp.

6. SPECIFICAȚIE SMART TOUCH HANDLE

- Tehnologie biometrică avansată pentru un răspuns și o sensibilitate mai bună a senzorilor
- Deschiderea încuietorii, inclusiv citirea amprente: aproximativ 2 s
- Număr de amprente: 100
- Baterie: 4x AAA
- Durată de viață a bateriei: aproximativ 1000 de deblocări sau 1 an
- Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
- Sistem de operare: iOS sau Android
- Consumul de energie:
- 0,45mW în modul Standby
- 70mW când manivela este activată
- Greutate: 680 grame
- Dimensiuni: (vezi poza)

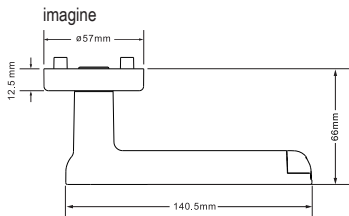

7. CLICK-URI CONFIGURARE CU AJUTORUL APLICAȚIEI „ JANUS LOCK”

Descărcarea și înregistrarea aplicației

Versiunea actuală a manualului pentru setarea mânerului în aplicația Janus Lock, inclusiv o descriere a ecranelor, poate fi găsită la www.richterczech.cz/navody.

a) Descărcați aplicația „Janus Lock” din App Store / Google Play.

Sau conform codului QR de la începutul acestui manual.

b) După descărcare și instalare, deschideți aplicația „Janus Lock” și înregistrați-vă. (dacă nu aveți o aplicație în cheă, setați limba cheă în partea stângă sus prin butonul de setări). Porniți Bluetooth pe telefon. Conectează-te la contul tau. După conectare, adăugați mânerul „Smart Touch Handle” la aplicație dând clic pe butonul „+”, apăsați unul dintre butoanele 1-7 de pe mânerul exterior pentru a activa mânerul și faceți clic pe „Adăugați”. Mânerul „Smart Touch Handle” este acum asociat și sunteți administratorul care acordă toate permisiunile, are o imagine de ansamblu despre cine a folosit mânerul și când, cu 180 de zile în urmă.

c) Deblocati telefonic - deschideți aplicația, selectați mânerul dorit în lista de dispozitive. Faceți clic pe „Deblocați” pentru a debloca mânerul.

d) Starea bateriei - pentru sigla și numele mânerului selectate, veți găsi informații orientative despre starea bateriei

e) Istoricul deblocării - faceți clic pe „Istoricul intrărilor”. Va apărea ecranul de înregistrare utilizarea mânerului cu 180 de zile în urmă.

f) Mânerul „Deblocați permanent” - în aplicație, derulați degetul în sus și faceți clic pe butonul radio „Mod normal” flotări”. Pentru a dezactiva mânerul „deblocat permanent”, faceți din nou clic pe butonul radio „Modul mâner normal”.

g) Acordați permisiunea - faceți clic pe „Adăugați” (lângă elementul regulii). Selectați modul de acordare a permisiunilor:

- 1 / Prin trimiterea accesului la un cont înregistrat
- 2 / Crearea unui cod de acces,
- 3 / Crearea unui cod de o zi,
- 4 / Salvați o nouă amprentă.

1. Prin trimiterea accesului la un cont înregistrat - faceți clic pe „Trimiteți” (lângă articol prin trimiterea accesului la un cont înregistrat), introduceți adresa de e-mail / contul utilizatorului căruia doriți să îi acordați autorizația. Înainte de acordarea autorizației, fiecare utilizator care solicită autorizație trebuie să descarce aplicația „Janus Lock” și apoi să se înregistreze. După introducerea e-mailului utilizatorului, faceți clic pe „Următorul”. Pentru acces limitat în timp, faceți clic pe butonul radio de lângă „La ora specificată” și selectați intervalul de timp pentru acces. Doriți să utilizatorul a avut acces de ex. numai în zilele lucrătoare? Faceți clic pe butonul radio de lângă „Zilele selectate ale săptămânii” și faceți clic pe „Luni, marți, miercuri, joi, vineri”. Pentru o perioadă de timp, de ex. din 10 iunie 2020 până în 10 iulie 2020, faceți clic pe butonul radio de lângă „După data selectată” și selectați o anumită dată de început și sfârșit. Doriți să permiteți doar intrarea o singură dată? Faceți clic pe butonul radio de lângă „Intrare simplă”. Faceți clic pe „Următorul” pentru a confirma. Permisivitatea acordată, celălalt utilizator trebuie doar să deschidă aplicația, să se conecteze și să vadă dispozitivul la care i sa acordat acces în aplicație. Puteți seta accesul generat în acest mod de la distanță, adică. nu trebuie să fii chiar lângă mâner (Bluetooth).
2. Creați un cod de acces - faceți clic pe „Generați”. (lângă element prin crearea unui cod de acces). Faceți clic pe butonul „Nelimitat” pentru funcționarea permanentă a codului de acces. Pentru a limita timpul, zilele, perioada sau pentru a crea un cod unic, procedați ca la punctul anterior 1. Introduceți propriul cod numeric, care va fi de cel puțin 4 și cel mult 10 cifre. Faceți clic pe „Generați cod” pentru a confirma. Apoi va apărea mesajul „Cod de deblocare nou nu este încă activ”. Pentru activare, mânerul trebuie acum deblocat”. Deblocarea mânerului încarcă toate regulile setate din aplicație în mâner. Apoi faceți clic pe „Totul este gata”.
3. Creați un cod de 1 zi - faceți clic pe „Alegeți ziua” (lângă elementul de 1 zi). Alegeți o anumită zi pentru care va fi generat un cod PIN aleatoriu. Confirmați făcând clic pe „Următorul”. Veți vedea codul aleatoriu generat, pe care îl puteți copia făcând clic pe „Copiere”. Apoi faceți clic pe „Terminat”.
4. Salvați noua amprentă - faceți clic pe „Generați”. (lângă Salvați amprenta nouă). Faceți clic pe „Start” și așteptați până când apare mesajul „Așezați degetul pe cititorul de amprente” (senzorul este evidențiat în albastru-albastru). Acum așezați degetul dorit pe cititorul de amprentă de pe mâner și scoateți degetul conform informațiilor de pe telefon (numărul 1 se aprinde pe mâner). Veți face acest lucru încă de două ori, apoi va apărea un mesaj „Amprenta digitală a fost salvată, continuați să setați drepturile de acces”. Acum faceți clic pe „Următorul” și apoi setați regula de acces pentru amprenta. După ce faceți clic pe butonul „Următorul”, va apărea o fereastră în care veți introduce numele amprentei (de exemplu, degetul mare drept Martin). După ce faceți clic pe butonul „Următorul” și „Terminat”, amprenta va fi salvată. Pentru activare, mânerul trebuie acum deblocat. Deblocarea mânerului va încărca toate regulile acordate în mâner. Dacă apare fereastra „Eșuat, gestionați cu adevărat în raza de acțiune Bluetooth”, trebuie să apăsați din nou opțiunea „Reîncercați” și să repetați procedura. Cod PIN ascuns - introduceți orice număr urmat de codul PIN valid și mânerul va fi activ

CS - Návod pro nastavení zámku naleznete také na webu:

SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:

EN - The lock settings guide can also be found on our website:

DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:

PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:

SL – Navodila za nastavitve zaklepanja lahko najdete tudi na spletu

HR - Upute za postavljanje brave također možete naći i na stranicama:

RO - Ghidul setărilor de blocare poate fi găsit și pe site-ul nostru:

www.richterczech.cz/navody